Декларація відповідності
Ми заявляємо під власну виключну відповідальність, що виріб, зазначений у цій декларації та на який вона поширюється, відповідає вимогам щодо захисту, встановленим Директивою Ради 2006/42/ЄС.

CE

Виробник, компанія Pentair, має право вносити зміни до продукції без попереднього повідомлення, за умови, що це не призводить до суттєвої зміни її характеристик.

© Pentair, Inc., 2014. Усі права захищено. Цей документ може бути змінено без попереднього повідомлення.

Торговельні марки та застереження: Усі торговельні марки та логотипи Pentair належать компанії Pentair, Inc. BLUEREBEL™ і Pentair Aquatic Systems™ є торговельними марками компанії Pentair, Inc. та/або її афілійованих компаній у США та/або інших країнах. Якщо не зазначено інше, назви та бренди третіх сторін, що можуть використовуватися в цьому документі, не вказують на наявність зв'язку чи схвалення між власниками цих назв і брендів та компанією Pentair, Inc. Такі назви та бренди можуть бути торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних третіх сторін.

⚠ НЕБЕЗПЕКА Недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику, може призвести до серйозних наслідків для здоров'я або навіть до тяжких чи смертельних травм. Недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику, у будь-якому разі призводить до анулювання всіх гарантій та звільнення виробника від відповідальності. Монтажники, оператори та власники повинні ознайомитися з цими попередженнями та всіма інструкціями в посібнику з експлуатації перед використанням цього пилососа. Ці попередження та посібник з експлуатації необхідно передати власнику будинку.

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ



Важливе повідомлення:

⚠ УВАГА До уваги монтажника: цей посібник містить важливу інформацію щодо встановлення, експлуатації та безпечного використання цього виробу. Після встановлення очищувача для басейну цю інформацію слід передати власнику та/або оператору обладнання.

До уваги користувача: цей посібник містить важливу інформацію, яка допоможе вам в експлуатації та технічному обслуговуванні цього пристрою для чищення басейну. Будь ласка, збережіть його для подальшого використання. З будь-якими запитаннями щодо цього обладнання звертайтеся до компанії Pentair.

Перед встановленням цього виробу ознайомтеся з усіма попередженнями та інструкціями, що додаються, і дотримуйтесь їх. Недотримання правил техніки безпеки та інструкцій може призвести до серйозних травм, смерті або пошкодження майна. Додаткові примірники цих інструкцій можна безкоштовно отримати на сайті www.pentairpooleurope.com.

Інформація для споживача та заходи безпеки

Цей пристрій для чищення басейну розроблено та виготовлено для забезпечення тривалої, безпечної та надійної експлуатації за умови дотримання інструкцій щодо встановлення, використання та технічного обслуговування, наведених у цьому посібнику. У тексті посібника попередження та застереження щодо безпеки позначено символом « ⚠ ». Обов'язково ознайомтеся з усіма попередженнями й застереженнями та дотримуйтеся їх.

⚠ УВАГА Перед очищенням пристрою вимкніть насос. Не дозволяйте людям перебувати в басейні під час роботи очищувача. Шланг може стати причиною падіння або заплутатися навколо плавців, що може призвести до утоплення.

⚠ УВАГА Рухомі частини можуть травмувати руки або пальці. Перед очищенням пристрою вимкніть насос.

Загальна інформація щодо встановлення

Контрольний перелік перед встановленням

Перш ніж встановлювати пилосос, ознайомтеся з усіма попередженнями та інформацією щодо безпеки, наведеними в цьому посібнику, і переконайтеся, що ви їх зрозуміли. Недотримання цих інструкцій або неправильне встановлення пилососа може призвести до пошкодження оздоблення басейну чи вінілового покриття. Більшість очищувачів не розраховані на переміщення з дна на стінку, якщо перехід між ними (заокруглення) має кут 90 градусів. У басейні можуть бути встановлені інші конструкції, які очищувач не здатний оминути; будьте уважні та наглядайте за роботою пристрою в таких особливих умовах. Компанія Pentair Aquatic Systems не несе відповідальності за ремонт або заміну будь-яких таких конструкцій чи компонентів басейну замовника.

Перед встановленням очищувача в басейні з віниловим покриттям:

Уважно огляньте покриття на наявність ознак зносу або пошкоджень, спричинених старінням матеріалу, впливом хімічних речовин, пошкодженням стінок басейну тощо. У разі виявлення будь-яких пошкоджень зверніться до кваліфікованого фахівця для виконання необхідного ремонту. Крім того, якщо під покриттям є каміння, коріння тощо, видаліть їх перед встановленням пилососа.

Перед встановленням пилососа в басейні з торкрет-шприца або в басейні, частково або повністю облицьованому плиткою:

Переконайтеся, що покриття басейну в належному стані, оскільки плями, травлення, розтріскування або розшарування можуть погіршитися. Відремонтуйте нещільно закріплені плитки та затягніть будь-які нещільно закріплені кільця для освітлення.

Перш ніж встановлювати пилосос, очистьте систему фільтрації:

Переконайтеся, що ви очистили фільтр, зокрема виконали зворотне промивання, ополіскування та спорожнення всіх кошиків. Чиста система необхідна для належної роботи очищувача та ефективного охоплення всієї площі.

Перш ніж встановлювати пилосос, ознайомтеся з особливостями його роботи та зоною охоплення:

Цей пристрій призначений для очищення басейну від сміття приблизно за 4–6 годин. Залежно від розміру басейну може знадобитися менше часу. Очищувач не розрахований на автоматичне очищення сходинок чи зон для відпочинку у воді (swim-outs) і не призначений для роботи під солярним накриттям. У таких місцях пристрій може застрягти, що здатне призвести до пошкодження оздоблення басейну або вінілового покриття. Компанія Pentair Aquatic Systems не несе відповідальності за ремонт чи заміну будь-яких елементів конструкції або компонентів басейну споживача. Також пристрій не призначений для первинного очищення нового басейну або очищення після відкриття басейну на сезон.

Після встановлення очищувача переконайтеся, що він працює належним чином:

Для забезпечення правильної роботи очищувача та запобігання пошкодженню покриття басейну можуть знадобитися незначні регулювання. Певні візерунки на віниловому покритті особливо вразливі до зношування поверхні, стирання малюнка чи фарби або появи глибоких подряпин унаслідок контакту з різними предметами, зокрема й автоматичними очищувачами басейнів. Компанія Pentair Aquatic Systems не несе відповідальності за стирання малюнка, появу потертостей чи слідів на віниловому покритті. Періодично перевіряйте компоненти та роботу очищувача, щоб переконатися, що він функціонує відповідно до технічних вимог. Замінюйте та/або ремонтуйте зношені чи пошкоджені деталі. Недотримання інструкцій або неправильне встановлення очищувача може призвести до пошкодження самого пристрою, оздоблення басейну або вінілового покриття.

Умови обмеженої гарантії

Перш ніж встановлювати пилосос, ознайомтеся з усіма попередженнями та інформацією щодо безпеки й гарантії, наведеними в цьому посібнику, і переконайтеся, що ви їх зрозуміли. Недотримання цих інструкцій або неправильне встановлення очищувача може призвести до пошкодження оздоблення басейну чи вінілового покриття; компанія Pentair Aquatic Systems не несе відповідальності за ремонт або заміну будь-яких із цих елементів чи конструкцій басейну замовника.

Застереження щодо відповідальності: інформація про ваш басейн та пилосос

На термін служби басейну впливає безліч факторів. Пилосос для басейну — це пристрій, що працює в пасивному режимі й не впливає на довговічність самого басейну.

Зверніть увагу, що з часом погіршення стану, зміна кольору та втрата міцності (крихкість) будь-якого оздоблювального покриття басейну можуть бути спричинені як окремими чинниками, так і їх поєднанням: старінням матеріалу, дисбалансом хімічного складу води, неправильним монтажем тощо. Очищувачі, що працюють від всмоктувальної системи басейну, не пошкоджують і не спричиняють зносу якісної штукатурки басейну. Насправді ситуація протилежна: саме штукатурка басейну з часом призводить до зносу очищувача.
Це стосується й стаціонарних басейнів із віниловим покриттям, оскільки на вінілові матеріали також впливають умови довкілля та такі фактори, як хімічний склад води, сонячне світло й особливості навколишнього середовища. Унаслідок цього вініл із часом може стати крихким і втратити міцність. Крім того, на стан басейнів із віниловим покриттям впливають якість виготовлення та монтажу самого покриття, а також якість будівництва опорних стін і основи басейну. Усі ці фактори можуть призвести до пошкодження або руйнування покриття. Виникнення будь-яких подібних проблем із басейном не пов’язане з використанням або експлуатацією очищувача. Виробник не несе відповідальності за ремонт чи заміну будь-яких конструктивних елементів або компонентів басейну замовника.
Власник басейну бере на себе повну відповідальність за стан і технічне обслуговування поверхні басейну, води та прилеглої до нього території (тераси чи майданчика).

Перед встановленням очищувача, будь ласка, запишіть його серійний номер. Він знадобиться вам під час звернення до нашого відділу технічної підтримки.

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____

ПІДГОТОВКА БАСЕЙНУ

Підготовка басейну

Перед встановленням BLUEREBEL® ваш басейн повинен бути чистим і вільним від водоростей, щоб не перешкоджати зчепленню пилососа з поверхнею. За необхідності перед початком роботи виконайте такі підготовчі заходи:

1. Налагодьте хімічний баланс води в басейні.
2. Прочистіть басейн щіткою та дайте сміттю осісти.
3. Ретельно пропилососьте басейн вручну.
4. Очистіть фільтр та кошик фільтра насоса.

Компоненти пилососа

Дістаньте пилосос та всі деталі з коробки. Переконайтеся, що всі компоненти є в комплекті.


1. Корпус BLUEREBEL
2. Поплавок для шланга
3. Кришка клапана
4. Регулюючий клапан
5. Конічний перехідник
6. Вимірювач витрати
7. Комплект шлангів — 11 секцій

---10 стандартних з’єднань «папа»-«мама»

Шланги довжиною 1 м

---1 головний шланг (36 см)

Малюнок 1

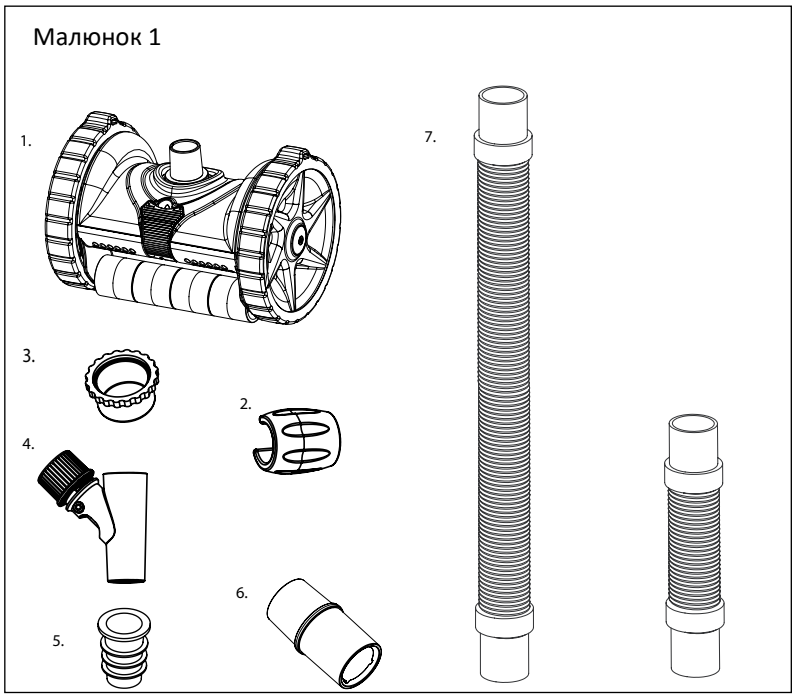

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА


Корпус BLUEREBEL™ постачається в зборі, що робить його монтаж простим і швидким процесом.

Монтаж шлангів

Для досягнення найкращих результатів та забезпечення належної роботи використовуйте виключно оригінальні деталі та шланги Pentair.


1. Щоб з'єднати ділянки шланга, змочіть їхні кінці у воді басейну, а потім скрутіть і насадіть кінці з гніздом на кінці з виступом.

Малюнок 2

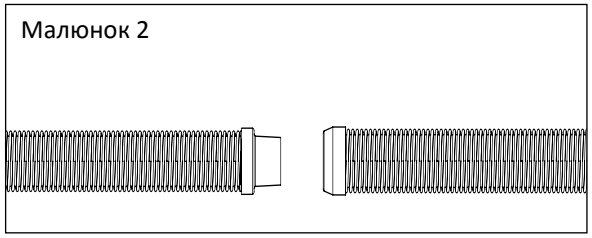


2. Під'єднайте ввідний шланг до поворотного з'єднання пилососа. **Див. малюнок 3**.
   Примітка: Шланг-подовжувач має довжину 36 сантиметрів (14 дюймів) і є коротшим за інші секції, що входять до комплекту шлангів. Невикористання цієї секції шланга-подовжувача погіршить ефективність роботи пилососа
3. Шланг повинен простягатися від місця підключення пилососа до найвіддаленішої точки басейну, плюс одна секція та шланг-подовжувач.
4. Встановіть поплавок на другу секцію шланга. Поплавок слід розмістити на відстані 50,8 сантиметрів (20 дюймів) над пилососом. **Див. малюнок 4**.
5. Переконайтеся, що всі з'єднання щільно затягнуті.
6. Загальна необхідна довжина шланга визначається відстанню від точки підключення шланга до всмоктувального отвору до найвіддаленішої точки басейну, плюс одна секція та подовжувальний шланг. **Див. малюнок 5**.


Малюнок 3

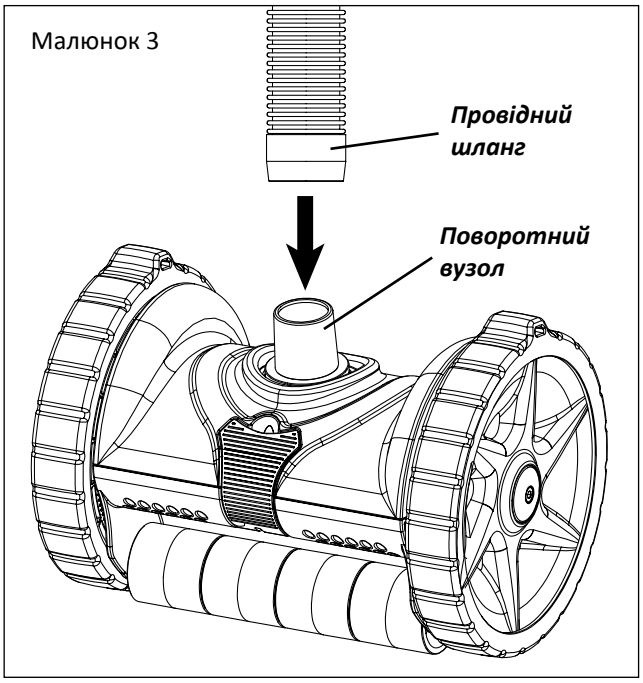

Малюнок 4

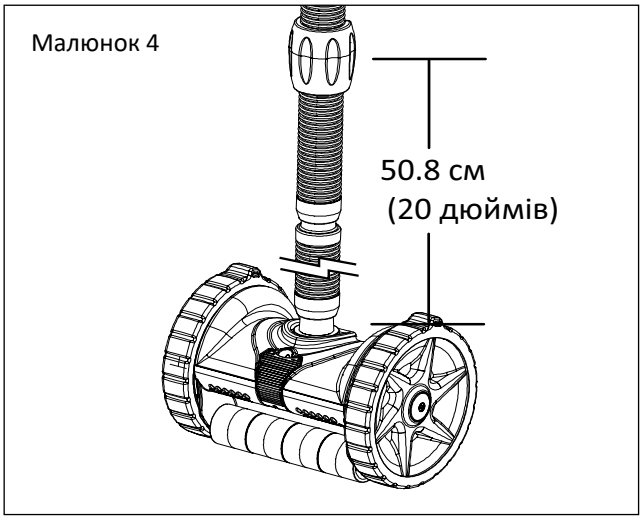

Малюнок 5

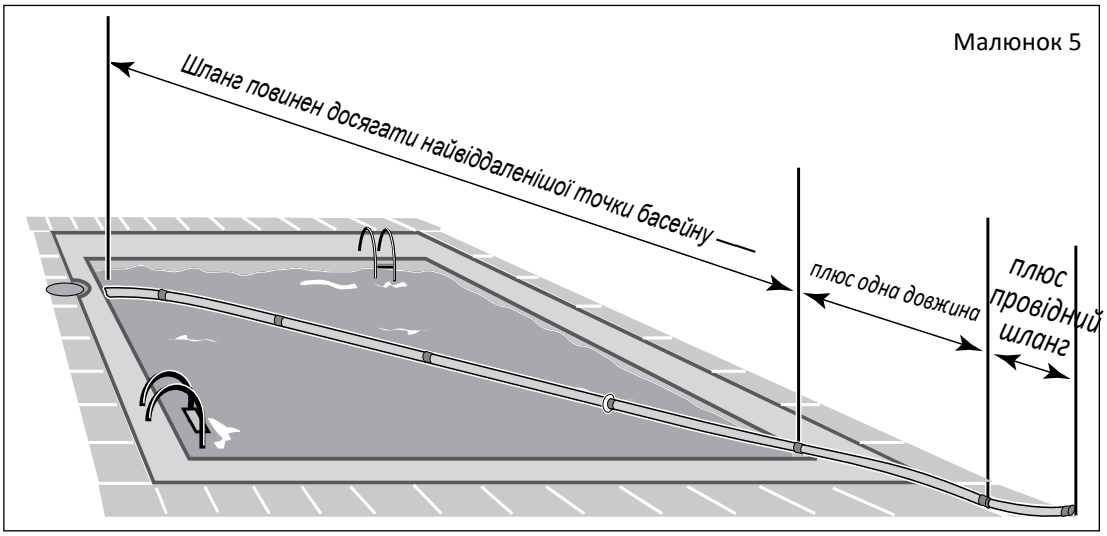

ВСТАНОВЛЕННЯ ПИЛОСОСА


Стандартне встановлення

BLUEREBEL™ призначений для роботи в найрізноманітніших басейнах. У цьому розділі розглядаються як стандартний варіант установки в скімері, так і додатковий варіант установки у вакуумну лінію. Перевірте, який із них найбільше відповідає конфігурації вашого басейну, і дотримуйтесь інструкцій.
Примітка: Залежно від конкретних особливостей вашого басейну кришка регулювального клапана може не знадобитися.


1. 1. Вимкніть насос басейну.
   2. Закрийте головний зливний отвір та всі всмоктувальні трубопроводи, за винятком трубопроводу від скімера, до якого буде підключено пилосос.
   3. Зніміть кошик скімера.
   4. Вставте конусний перехідник у вакуумне з'єднання на дні скімера. **Див. малюнок 7**.
5. Вставте регулюючий клапан у конічний перехідник. Ручка регулювання клапана повинна
6. бути спрямована вгору. Опустіть пилосос у басейн. Покрутіть його з боку в бік і зпереду назад, щоб випустити повітря, яке могло застрягнути, і дати пилососу опуститися на дно басейну. Продовжуйте опускати шланг вертикально вниз у басейн, доки він повністю не наповниться водою і не звільниться від повітря.
   Примітка: Якщо повітря потрапить у трубопровід басейну, це може призвести до втрати насосом всмоктувальної здатності.

8. Вставте кінець шланга в отвір скімера та під'єднайте шланг безпосередньо до регулюючого клапана. **Див. малюнок 7**

Малюнок 6

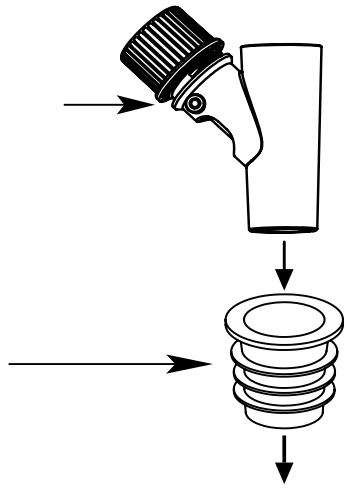

Малюнок 7

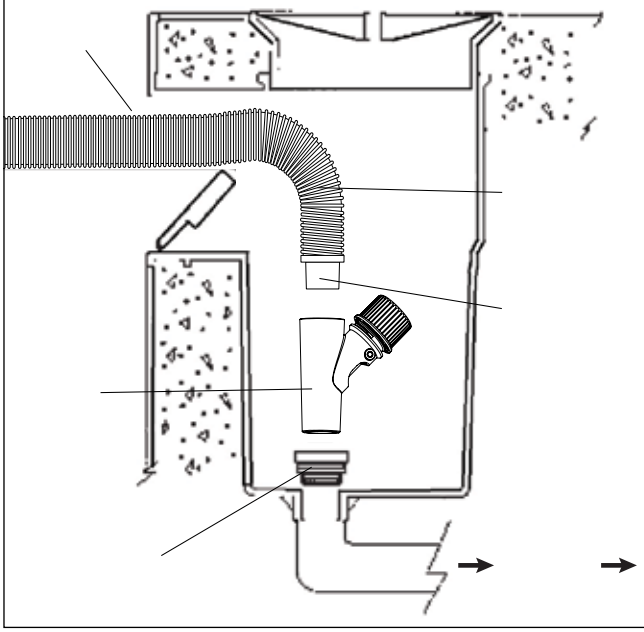

Опціональний монтаж вакуумної лінії


Монтаж вакуумної лінії з регулювальним клапаном у скімері.

Настійно рекомендується використовувати регулювальний клапан для збалансування потоку води між BLUEREBEL® та скімером. Встановіть регулювальний клапан у скімері під час підключення пилососу до спеціальної вакуумної лінії.


1. Вимкніть насос басейну.
2. Закрийте головний зливний клапан та всі всмоктувальні трубопроводи, за винятком трубопроводів від скімера та всмоктувального трубопроводу, до якого буде підключено пилосос.
3. Накрутіть накінечник із засувкою на кінець спеціального всмоктувального трубопроводу (опціонально — якщо він ще не встановлений).
Примітка: Обмотайте різьбу двома витками ущільнювальної стрічки, щоб забезпечити легке зняття.
4. Опустіть пилосос (з під'єднаним шлангом) у басейн. Повертайте його з боку в бік та зпереду назад, щоб випустити повітря, що застрягло, і дати очищувачу опуститися на дно басейну. Продовжуйте опускати шланг вертикально вниз у басейн, доки він повністю не наповниться водою та не буде очищений від повітря.
Примітка: Якщо повітря потрапить у трубопровід басейну, це може призвести до втрати насосом самозаповнення.
5. Вставте штекерну частину останньої секції шланга безпосередньо в настінний фітинг із засувкою. Див. малюнок 8.
6. Вставте конусний перехідник у вакуумне з'єднання на дні скімера.
7. Щоб запобігти протіканню води через верхню частину регулюючого клапана, закріпіть кришку клапана на його верхній частині (**див. малюнок 9**). Це активує регулюючий клапан і гарантує, що через вакуумну лінію та пилосос протікатиме точна кількість води (6 м³/год). Без кришки клапана регулюючий клапан та очищувач не працюватимуть належним чином. **Див. малюнок 10**.
8. Втисніть регулюючий клапан у компресійний перехідник.

Після завершення монтажу увімкніть насос басейну. Дайте насосу попрацювати кілька хвилин, щоб переконатися, що все повітря вийшло з системи.


Малюнок 8

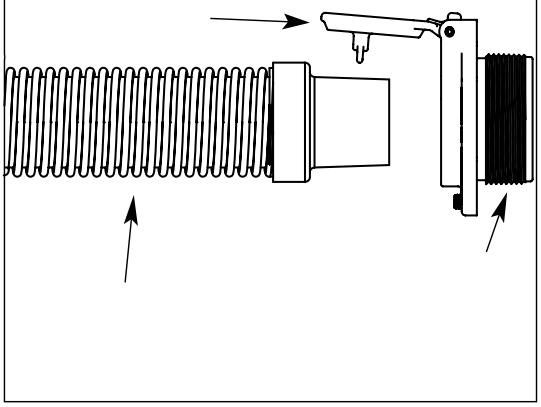

Малюнок 9

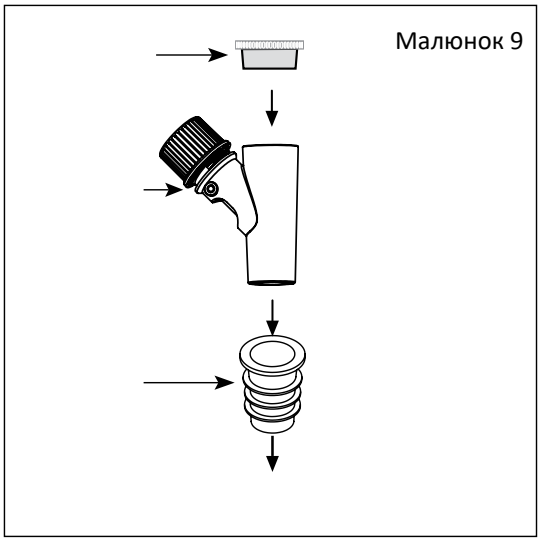

Малюнок 10

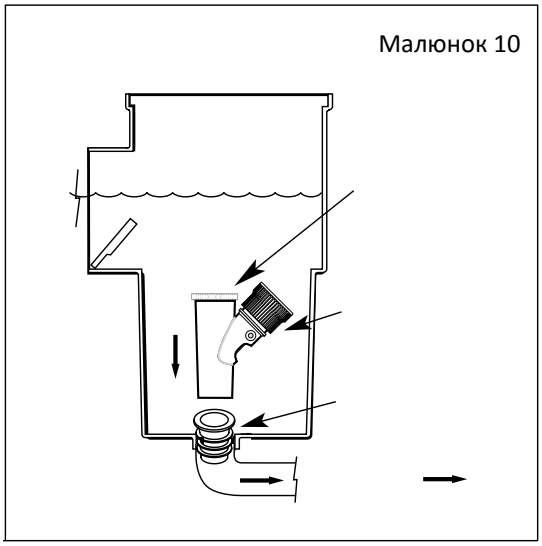

Регулювання потоку до пилососу за допомогою витратоміра

1. 1. Вимкніть насос басейну.
   2. Від'єднайте пилосос BLUEREBEL™ від з'єднувального шланга та під'єднайте витратомір.
   Примітка: Переконайтеся, що шланг залишається зануреним у воду, щоб запобігти всмоктуванню повітря.
   3. Увімкніть насос.
   4. Поверніть ручку регулювання клапана за годинниковою стрілкою, щоб збільшити витрату, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити її, доки індикатор на манометрі не зупиниться між позначками «Максимум» і «Мінімум». Див. малюнок 11.
   5. Вимкніть насос басейну, зніміть витратомір і знову під'єднайте очищувач.
   6. Опустіть пилосос у басейн і дайте йому опуститися на дно басейну.
   7. Увімкніть насос басейну.


Малюнок 11

Розрахунок швидкості пилососа (об/хв) без використання витратоміра

Якщо у вас немає витратоміра, що входив у комплект поставки вашого пилососа, виконайте наведені нижче дії, щоб розрахувати швидкість очисника та відрегулювати частоту обертання відповідно до потреб.

1-Поки пилосос працює, підніміть його так, щоб він знаходився безпосередньо під поверхнею води в басейні.
Примітка: Обов'язково тримайте пилосос зануреним у воду, поки працює насос. Це запобігає потраплянню повітря в систему басейну через пилосос.

2-Порахуйте кількість повних обертів, які колесо робить за одну хвилину. Кількість обертів дасть вам число обертів за хвилину (об/хв). Простий спосіб переконатися, що ви рахуєте повні оберти, — це підрахувати, скільки разів виступ на колесі проходить повз шарнірний вузол.

3-Для належної роботи BLUEREBEL повинен працювати в діапазоні 11–13 об/хв.
Якщо частота обертання нижча за 11, відрегулюйте регулювальний клапан (поверніть ручку регулювання за годинниковою стрілкою) і повторюйте кроки 1–2, доки частота обертання не повернеться в оптимальний діапазон.
Якщо частота обертання вища за 13, відрегулюйте регулювальний клапан (поверніть ручку регулювання проти годинникової стрілки) і повторюйте кроки
1– 2, доки частота обертання не повернеться в оптимальний діапазон.

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ


Після встановлення увімкніть насос басейну. BLUEREBEL® повинен переміщатися по басейну зі швидкістю від 2,5 до 3,6 метра на хвилину. Обов'язково перевірте кожне з наведених нижче початкових налаштувань.

Довжина шланга

Примітка: Під час перевірки довжини шланга насос має бути увімкненим. Шланг стискається під час роботи насоса і стає довшим, коли насос вимкнений.
Під час роботи пилососа:

1. Розмістіть пилосос у найвіддаленішій точці басейну від місця його кріплення. Скористайтеся басейновою жердиною та щіткою, щоб легко встановити пилосос у басейні.
2. Шланг повинен бути достатньо довгим, щоб діставати до кінця басейну, плюс одна секція шланга та з'єднувальний шланг. Див. малюнок 12.
3. Видаліть зайву довжину шланга з середини шлангового вузла. Це гарантує, що ви не зміните положення поплавка шланга.
4. Збережіть зайві секції шланга для використання у разі необхідності заміни.

Примітка: Вимкніть насос басейну під час додавання або видалення секцій шланга.

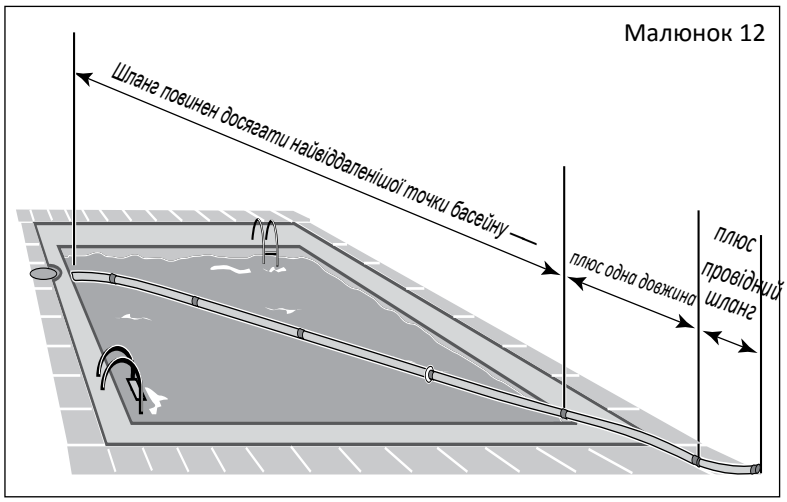

Малюнок 12

Потік води у зворотній трубі


ВАЖЛИВО: Потік води у зворотній трубі може штовхати шланг BLUEREBEL® та впливати на його роботу. Це може призвести до того, що очисник відхилиться від того кінця басейну, де розташована зворотна труба, або залишиться в одній частині басейну. Щоб виправити цю ситуацію, використовуйте перемикач потоку з регулятором.

Положення відводного клапана «Eyeball»

Розташуйте отвір перемикача так, щоб перенаправити потік води у зворотній трубі, щоб він не заважав руху пилососа. Спробуйте різні положення, щоб визначити, яке з них найкраще підходить для вашого басейну:

- потік, спрямований уздовж борту басейну (лінії плитки).
- потік, спрямований вниз.
- потік, спрямований проти шланга, допоможе відвести пилосос від перешкод, таких як сходи та драбини.

Після встановлення відвідного клапана увімкніть насос басейну. Пилосос повинен почати рухатися по дну басейну, збираючи сміття на своєму шляху.

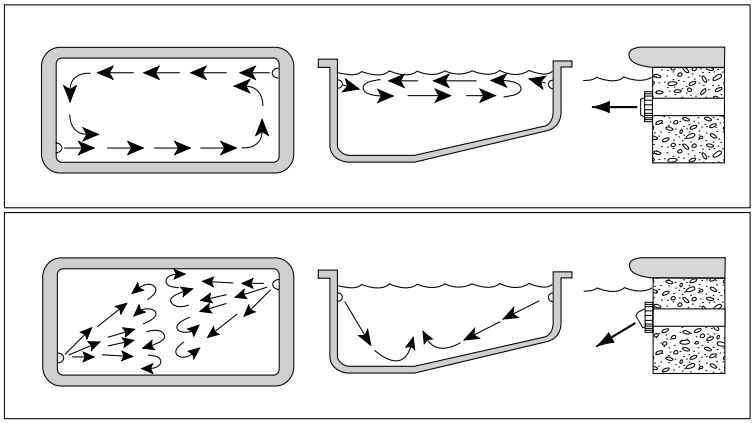

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

BLUEREBEL® практично не потребує технічного обслуговування. Час від часу проводьте візуальний огляд пилососа, щоб переконатися, що:


- The turbine is moving freely and is not obstructed by debris. See “Removing Debris from the Turbine” below.
- The tires are not excessively worn. See **Figure 18** on the next page.

Ми рекомендуємо залишати пилосос у басейні, за винятком періодів проведення хімічної шокової обробки.

- Під час плавання пилосос легко від’єднати і відтягнути вбік.
- **Примітка**: Під час зберігання пилососа не скручуйте шланг. Розкладіть шланг рівно в місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Цей шланг для пилососу спеціально розроблений для забезпечення оптимальної роботи пристрою. Якщо знадобиться його заміна, обов’язково використовуйте оригінальний шланг для очищувача від Pentair.


Малюнок 15

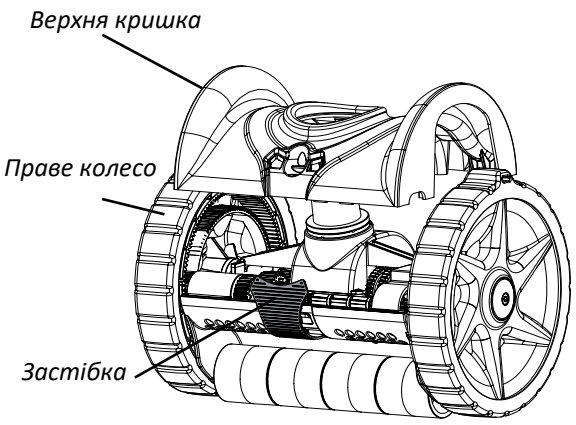

Зняття верхньої кришки

Видалення сміття з турбіни

1. Переконайтеся, що насос басейну вимкнено. Вийміть очищувач із басейну та від’єднайте його від шланга-подовжувача.
2. Перевірте, чи немає засмічень усередині очищувача. Для цього розмістіть очищувач так, щоб застібка була спрямована до вас, і спробуйте обернути праве колесо вперед. Якщо колесо обертається плавно, засмічення, ймовірно, відсутнє. Якщо воно не обертається, значить, є засмічення.
3. Покладіть очищувач на рівну робочу поверхню. Відкрийте застібку на передній частині очищувача, потягнувши її назовні та вниз.
   Підніміть передню частину верхньої кришки вгору, а потім рішуче потягніть її вперед. Це відокремить верхню кришку від корпусу очищувача, і тепер ви зможете підняти верхню кришку вертикально вгору з корпусу очищувача (див. малюнок 15). Відкладіть кришку вбік.
   Примітка: Верхня кришка щільно прилягає, тому, можливо, доведеться трохи похитати її.
4. Потягніть кришку турбіни прямо вгору й зніміть її з корпусу пилососа. Відкладіть кришку турбіни вбік. Див. малюнок 16.

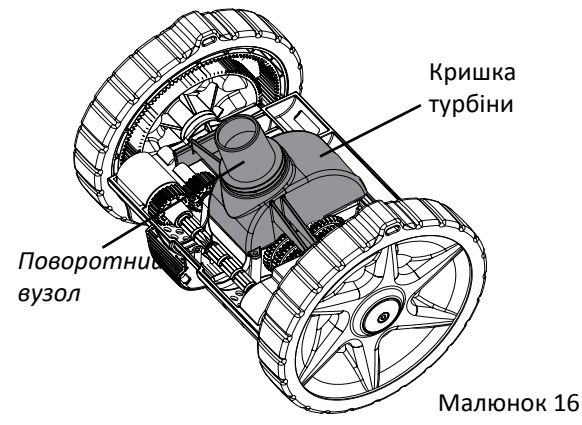


Малюнок 16

Поворотний вузол та внутрішні деталі пилососа

5. Видаліть усі видимі перешкоди з турбіни та кришки турбіни.
6. Встановіть кришку турбіни так, щоб поворотний вузол був спрямований у бік передньої частини пилососа. Див. малюнок 16.
7. Візуально огляньте решту пилососа та видаліть будь-яке сміття, яке може бути в шестернях, приводних валах, поворотному вузлі тощо.
8. Повторіть крок 2 (повертання правого колеса), щоб переконатися, що пилосос працює плавно.
9. Встановіть верхню кришку над поворотним вузлом.
10. Вставте виступи на задній стороні верхньої кришки в прорізи на задній стороні корпусу пилососу (див. малюнок 17). Як тільки ці виступи встановляться в прорізи, передня частина кришки сама займе своє місце.

11. Закріпіть верхню кришку на корпусі пилососа за допомогою фіксуючої застібки, розташованої на передній частині пилососа.

Малюнок 17

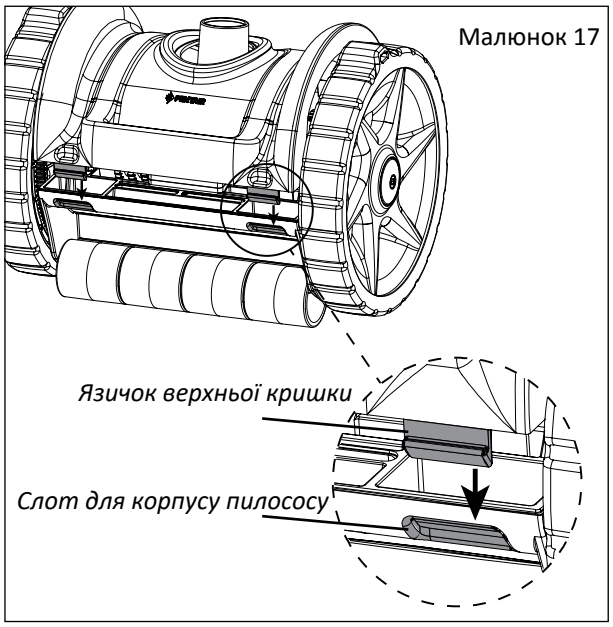


Заглушки кришки та відповідні отвори в корпусі

Заміна шин

Після тривалого використання може виникнути необхідність заміни гумових шин пилососуBLUEREBEL® з всмоктувальною стороною. Якщо поверхня шини зношена до рівня канавок, шину потрібно замінити. Див. малюнок 18. Щоб зняти шину пилососу:

1. Вимкніть насос басейну та вийміть очищувач із басейну.
2. Від'єднайте пилосос від шланга-подовжувача.
3. Покладіть пилосос на рівну робочу поверхню та зніміть шину з колеса, зсунувши її зверху вниз.

Примітка: Знімайте шину вручну. Використання інших предметів (викруток, шестигранних ключів тощо) для зняття шини може пошкодити колесо.

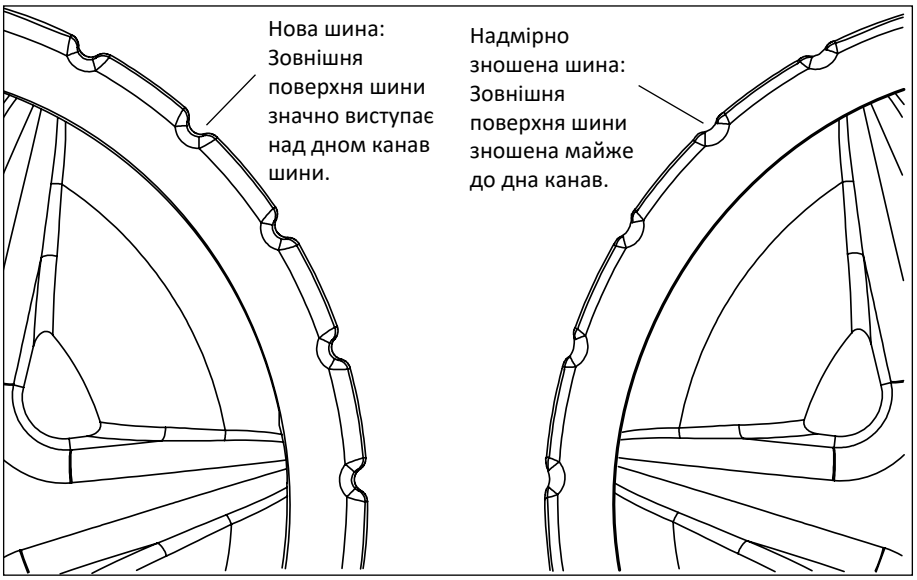

Малюнок 18: Порівняння зносу шин

Щоб встановити запасну шину:

1. Покладіть пилосос на рівну робочу поверхню та встановіть верхню частину гумової шини на верхню частину колеса. Переконайтеся, що задня кромка шини рівно прилягає до внутрішнього краю колеса.
Примітка: Встановлюйте шину вручну. Використання інших предметів (викруток, шестигранних ключів тощо) для встановлення шини може призвести до пошкодження колеса.
2. Натягніть нижню частину шини на нижню частину колеса. Переконайтеся, що задній край шини рівно прилягає до внутрішнього краю колеса.
3. Загніть задній край шини на задню частину колеса пилососа вздовж усього його периметра. Шина повинна рівно прилягати до верхньої поверхні колеса.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

З огляду на індивідуальні особливості вашого басейну, для досягнення найкращих результатів роботи вашого пилососу BLUEREBEL® можуть знадобитися деякі додаткові налаштування. Скористайтеся наведеною нижче інформацією для усунення можливих проблем.

ПРОБЛЕМА	КОРИГУВАЛЬНІ ЗАХОДИ
Пилосос не рухається або рухається занадто повільно.	Перевірте витрату за допомогою вбудованого витратоміра або шляхом розрахунку частоти обертання пилососа та, за необхідності, відрегулюйте витрату за допомогою регулювального клапана. Перевірте, чи немає сміття всередині самого пилососа. Переконайтеся, що насос заповнився рідиною. Перевірте систему на наявність витоків, які можуть перешкоджати правильному заповненню. Можливо, потік через систему недостатній. Фільтр, можливо, потребує зворотного промивання. Переконайтеся, що головний зливний патрубок та всі всмоктувальні трубопроводи закриті, за винятком всмоктувального трубопроводу, до якого підключений пилосос. Перевірте, чи немає перешкод у системі (наприклад, сміття у фільтрі, кошику насоса або робочому колесі насоса). Насос басейну та система фільтрації можуть бути замалими, щоб забезпечити належний потік води. Зверніться до фахівця з обслуговування басейнів.
Праве колесо пилососа не обертається, якщо його обертати вручну.	Перевірте, чи немає перешкод усередині самого пилососа.
Пилосос залишається в одному кінці басейну.	Перевірте витрату за допомогою приладу для вимірювання витрати, що входить до комплекту, або шляхом розрахунку частоти обертання очищувача та, за необхідності, відрегулюйте витрату за допомогою регулювального клапана. Перевірте потік води у зворотній лінії та, за необхідності, перенаправте його за допомогою перемикача з оглядовим віконцем, що входить до комплекту. Переконайтеся, що шланг достатньо довгий, щоб дістатися до найвіддаленішої точки басейну. Перевірте правильність розміщення поплавка шланга. Поплавок може перебувати в неправильному положенні. Переконайтеся, що поворотний вузол (у верхній частині пилососу) обертається плавно. Якщо ні, поворотний вузол може бути забрудненим і потребувати очищення.
Пилосос занадто високо піднімається по стінці або вилазить з басейну.	Перевірте витрату за допомогою вбудованого витратоміра або шляхом розрахунку частоти обертання очисника та, за необхідності, відрегулюйте витрату за допомогою регулювального клапана.
Пилосос не піднімається по стінках басейну.	Переконайтеся, що шини пилососу не мають надмірного зносу. Надмірно зношені шини не забезпечать необхідного зчеплення, щоб очищувач міг підніматися по стінках басейну. Перевірте витрату води за допомогою приладу для вимірювання витрати, що входить до комплекту, або шляхом розрахунку частоти обертання очищувача та, за необхідності, відрегулюйте витрату за допомогою регулювального клапана. Переконайтеся, що шланг-подовжувач встановлено та він знаходиться у правильному положенні. Перевірте правильність розміщення поплавка шланга. Поплавок може перебувати в неправильному положенні.
Пилосос залишається на головному зливі.	Переконайтеся, що головний зливний отвір закрито. Може знадобитися допомога фахівця з обслуговування басейнів. Переконайтеся, що встановлено решітку головного зливного отвору.
Пилосос падає на бік, і йому потрібно забагато часу, щоб повернутися у вихідне положення.	Перевірте правильність розміщення поплавка шланга. Поплавок може перебувати в неправильному положенні. Переконайтеся, що підвідний шланг встановлено та він розташований у правильному місці. Перевірте, чи шланг достатньо довгий, щоб дістатися до найвіддаленішої точки басейну. Зворотні фітинги типу «очне яблуко» можуть відштовхувати шланги пилососа.